

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Инструкции по безопасности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Перед подключением к сети питания.....	5
Режимы.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Использование ножей-измельчителей.....	7
Использование лезвия для нарезки соломки/картофеля.....	9
Использование эмульгирующего диска.....	11
Использование соковыжималки для цитрусовых.....	12
Использование блендера.....	13
Использование кофемолки.....	14
ПРОЧЕЕ	
Очистка.....	15
Решение проблем.....	15
Хранение.....	17
Утилизация.....	17
Информация о сертификате соответствия.....	18
Информация о декларации соответствия.....	18

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иную жидкость. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Если на комбайн попала влага, то немедленно отключите его от сети питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется: после завершения работы, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещено использовать прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре. Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Убедитесь, что движущиеся детали комбайна остановились, прежде чем снимать аксессуары. Не вставляйте посторонние предметы в движущиеся детали прибора.
- Чтобы обеспечить безопасность ваших детей, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, пенопласт и т. д.) в недоступном для них месте.
- Установите прибор на ровную, гладкую и устойчивую рабочую поверхность.
- Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями или насадками. Особенно будьте осторожны при их извлечении из прибора, так как их режущие кромки очень острые.

- Прежде чем снять крышку прибора, дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».


ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ ПИТАНИЯ

- Не используйте удлинители или розетки, не соответствующие допустимому уровню нагрузки по току.
- Перед использованием удалите транспортировочную упаковку. Очистите прибор и его аксессуары.

РЕЖИМЫ

На поворотном переключателе прибора можно выбрать «Режим», «Выключение», «Скорость». После подключения прибора к сети питания загорится кнопка «Скорость»:

- синее свечение индикатора - прибор готов к работе;
- красное свечение - устройство не готово к работе. Необходимо проверить, правильно ли установлен аксессуар (подробную информацию смотрите в разделе про использование насадок).
- **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «OFF» – ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Данное положение позволяет остановить работу блендера или сбросить его скорость.

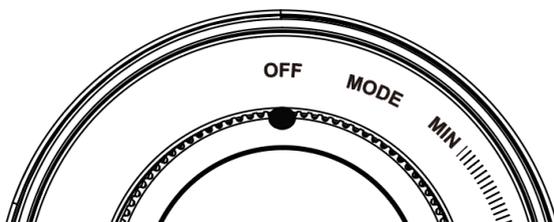

- **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «РЕЖИМ»**

В этом положении переключателя загорятся 3 кнопки управления режимами. Выберите одну из них, остальные кнопки погаснут. Чтобы отменить выбор режима – повторно нажмите на кнопку, и все три кнопки снова загорятся.



- Ⓟ **Режим «Р» – импульсный режим**

Импульсный режим – дополнительный скоростной режим. В импульсном режиме прибор работает на максимальной мощности, но с короткими остановками.

- Ⓟ **Режим «Колки льда» – функция дробления льда**

В этом режиме блендер будет работать автоматически: несколько секунд работы на максимальной мощности чередуются с паузами. Цикл повторяется несколько раз.

- Ⓟ **Режим «Смузи» – функция приготовления смузи**

Блендер в этом режиме работает автоматически: скорость будет увеличиваться до максимальной в течение 2 минут, а затем блендер самостоятельно остановится.

- **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ «Бесступенчатая скорость»**

Для минимальной скорости поверните ручку переключателя на «Min».

Для максимальной скорости поверните ручку переключателя на «Max».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖЕЙ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

Ножи-измельчители – самые универсальные из всех насадок.



Для ножа-измельчителя из нержавеющей стали:

- Перед началом работы нарежьте продукты на кусочки диаметром не превышающий диаметр толкателя.
- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Для твердых продуктов используйте импульсный режим.

Ингредиенты	Рекомендуемый размер	Количество	Рекомендуемое время	Скорость
Мясо	< 2x2 см без кости	250 г	макс. 2 мин	Скорость 2/ импульс

Для пластикового ножа-измельчителя:

- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Количество муки не должно превышать 200 г.


Ингредиенты	Рекомендуемое количество		Рекомендуемое время	Скорость
Обычное тесто	Мука	150 г	1.5-2 мин	Скорость 1
	Вода	69 г		
	Маргарин	3.5 г		
	Сахар	3.5 г		
	Соль	1.8 г		
	Разрыхлитель	1.0 г		

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Тесто для торта	Яйца Маргарин Сахар Мука Разрыхлитель	3 шт. 150 г 150 г 150 г 3 г	макс. 3 мин	Скорость 1
-----------------	---	---	-------------	------------

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной ниже:

- **Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 4 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.**
- На шаге 3 можно установить нож-измельчитель из нержавеющей стали или пластика. Перед началом работы убедитесь, что нож-измельчитель надежно установлен.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Открывайте крышку только после полной остановки ножей-измельчителей.

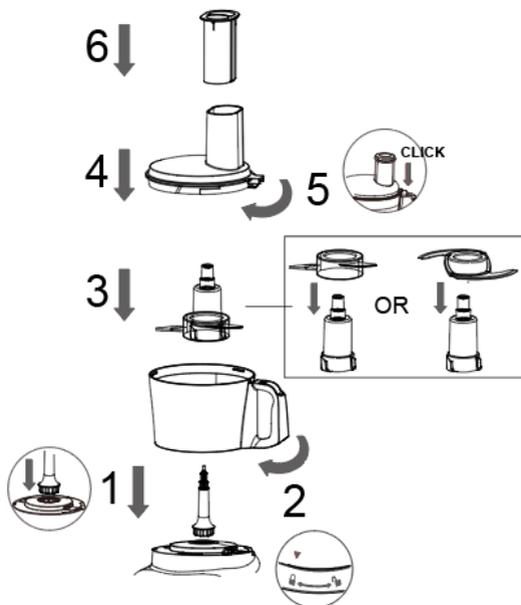

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ СОЛОМКИ/КАРТОФЕЛЯ

Используются для нарезки моркови, картофеля, огурцов, кабачков, свеклы и других овощей. Данная насадка позволяет приготовить разнообразные блюда: салаты, гарниры, запеканки, тушеные овощи и много другое.




- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».
- Включите устройство и протолкните продукты толкателем – запрещается проталкивать продукты пальцами.
- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.

Сборка диска с лезвием:

1. Выберите нужный тип лезвия.
2. Нажмите на головку диска, чтобы зафиксировать его в держателе.



Следуйте шагам на картинке для сборки прибора:

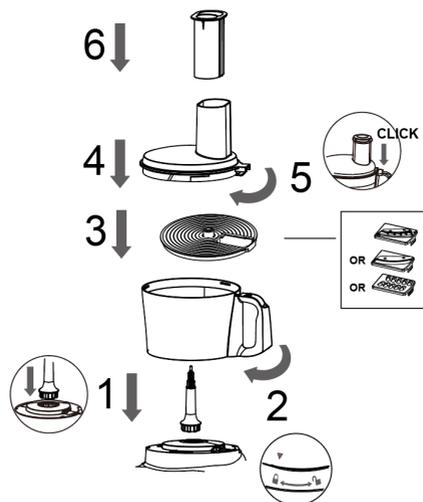

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 5 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.
- После окончания работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Всегда будьте осторожны при работе с ножом из нержавеющей стали – он очень острый.
- Открывайте крышку только тогда, когда лезвия полностью остановились.

Всегда бережно обращайтесь с лезвиями, они очень острые.

Для эффективного результата используйте максимальную скорость.

Разборка диска с ножом:

После использования переверните держатель и затем нажмите на головку диска, чтобы отсоединить лезвия от диска.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬГИРУЮЩЕГО ДИСКА




- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Эмульгирующий диск можно использовать для быстрого приготовления, майонеза, взбитых сливок, взбивания яиц, яичных белков, и смеси для бисквита.
- Для взбивания белков используйте яйца комнатной температуры. Убедитесь, что чаша и диск для эмульгирования сухие и обезжиренные.
- Очищайте эмульгирующий диск после каждого использования. Для эффективного результата используйте скорость 2.

Ингредиенты	Количество	Время обработки	Скорость
Взбивание сливок	200 мл	макс. 1 мин.	Скорость 2

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 5 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.
- После окончания работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.

Извлекайте диск из прибора только после его полной остановки.

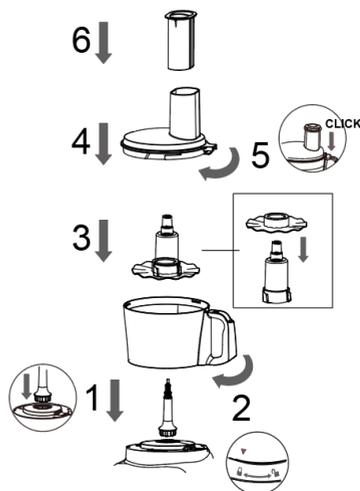


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Используйте эту соковыжималку для цитрусовых, чтобы выжать сок из цитрусовых (например, апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты).



- Не работайте более 3 мин., после этого устройство должно оставаться выключенным, пока оно не остынет до комнатной температуры.
- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

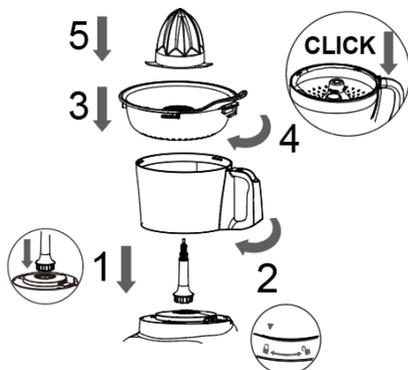

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 3 надежно зафиксированы, иначе машина не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Извлекайте соковыжималку из прибора только после ее полной остановки. Для эффективного результата используйте скорость 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Никогда не открывайте крышку, пока лезвие полностью не остановилось. Для безопасности рекомендуется отключить прибор от сети питания перед тем, как снять крышку.
- Чтобы добавить жидкие ингредиенты во время процесса работы, извлеките мерный стакан из крышки и вылейте жидкость через отверстие в крышке.
- Перед началом работы нарежьте твердые ингредиенты на мелкие кусочки.
- Для приготовления большого количества ингредиентов добавляйте их небольшими порциями, не помещайте все сразу в чашу.
- Если ингредиенты взбиваются неравномерно, выключите прибор и перемешайте ингредиенты лопаткой.
- Для эффективного результата используйте максимальную или импульсную скорость.

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:



- Убедитесь, что чаша на шаге 2 надежно зафиксирована, иначе прибор не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Всегда будьте осторожны при обращении с лезвиями из нержавеющей стали, так как они очень острые.
- Открывайте крышку только тогда, когда лезвие полностью остановилось.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

Используется для измельчения трав, орехов, кофейных зерен и т. д.



- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 30 секунд, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Не допускается перемалывать количество ингредиентов (кофе, орехов и т.п.) превышающее 30 г.

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

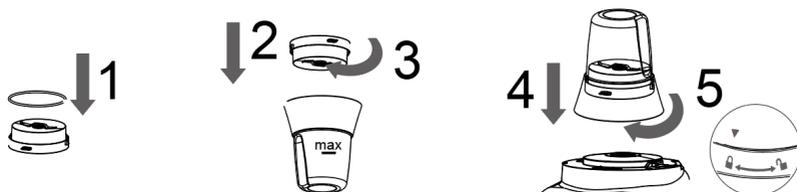

- Убедитесь, что кольцо хорошо вставлено в основание лезвия на шаге 1.
- После того, как ингредиенты помещены в чашу измельчителя (не более максимальной отметки), вставьте основание ножа, как на шаге 2, затем зафиксируйте его, как на шаге 3.
- Убедитесь, что кофемолка надежно зафиксирована на шаге 5, иначе прибор не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- **Извлекайте кофемолку из прибора только после ее полной остановки.**

ОЧИСТКА

- Перед чисткой прибора извлеките шнур питания из розетки.
- Не погружайте корпус с двигателем в воду.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Для очистки внешней поверхности корпуса используйте только слегка влажную ткань.
- Детали и аксессуары, которые контактировавшие с пищевыми продуктами, можно мыть мыльной водой.
- Перед повторной сборкой прибора дайте деталям полностью высохнуть.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Прибор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Комбайн оснащен системой защиты от случайного включения. Комбайн не включится, пока чаша не будет установлена в гнездо основания комбайна до щелчка. • Если световой индикатор светится красным – прибор не готов к работе. Необходимо убедиться, что аксессуар установлен правильно и надежно. • Если двигатель не запускается, проверьте шнур питания и розетку.
Лезвие забилося	<ul style="list-style-type: none"> • В процессе работы, особенно при работе с картофелем, своевременно очищайте лезвия от застрявших остатков продуктов.
После обработки на диске остаются кусочки продуктов	<ul style="list-style-type: none"> • После обработки могут остаться небольшие кусочки – это нормально.
Двигатель замедляется при замешивании теста	<ul style="list-style-type: none"> • Количество теста превышает максимально допустимое – извлеките тесто и замешайте его порционно. • Не замешивайте более 250 г теста.

ПРОЧЕЕ

Тесто слишком сухое	<ul style="list-style-type: none"> Запустите прибор и добавляйте воду через отверстие в крышке по 1 столовой ложке за раз, пока тесто не перестанет налипать на стенки чаши.
Тесто слишком жидкое	<ul style="list-style-type: none"> Запустите прибор и добавляйте муку через отверстие в крышке по 1 столовой ложке за раз, пока тесто перестанет налипать на стенки чаши.
Двигатель замедляется при измельчении мяса	<ul style="list-style-type: none"> Превышен максимально допустимый объем ингредиентов. Извлеките половину и обработайте порционно. Для улучшения результата, перед началом работы, удалите из мяса жир и жилки.
Прибор раскачивается во время работы	<ul style="list-style-type: none"> Очистите и высушите резиновые ножки в нижней части прибора. Убедитесь, что не превышен максимально допустимый объем ингредиентов.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/033.CN.02.01665

Срок действия: от 16.03.2023 до 15.03.2028

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор Соответствует требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KG417/033.Д.0010790

Срок действия: от 16.03.2023 до 15.03.2028

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 12 месяцев

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Хэшань Хэнкай Электрикал Мануфенче Ко., ЛТД., № 5-1 Хэбэй Роуд, город ТаоЮань, Хэшань, Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ШЕФ-ПОВАР

RAGEX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет!

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 ragex_store

 ragex_store

 ragex_world



ragexstore.ru