

# RAGEX

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**  
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования  
и сможем проконсультировать вас по любым  
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Правила безопасности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Технические параметры.....	6
Основные части и комплектующие.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Подготовка к работе.....	7
Использование прибора.....	8
Очистка и обслуживание.....	9
Памятка.....	10
ПРОЧЕЕ	
Хранение.....	10
Утилизация.....	11
Электронная гарантия.....	12

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

---


Уважаемый, покупатель, благодарим Вас за выбор нашей соковыжималки для цитрусовых. **Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство**, чтобы использовать наш прибор с наибольшей пользой и удовольствием. Уверены, что соковыжималка подарит удобство и комфорт Вам и вашей семье. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя в доступном месте, чтобы обратиться к нему при необходимости. Если у Вас возникнут вопросы в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром. Мы будем рады Вам помочь. Спасибо, что выбрали нас!

При использовании прибора необходимо соблюдать базовые правила безопасности, особенно следующие:

1. Перед началом работы установите прибор на ровную, устойчивую поверхность и следуйте инструкциям данного руководства.
2. Перед началом работы убедитесь, что прибор собран правильно, все детали надежно установлены в правильном порядке. Стрелка на моторном основании должна указывать на значок замка на емкости для сока.
3. Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещено использовать прибор, если он поврежден. Никогда не отключайте прибор от сети питания во время работы.
4. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре. Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
5. После завершения работы, перед очисткой, обслуживанием и перед тем, как убрать прибор на хранение, всегда отключайте его от сети питания.
6. Чтобы предотвратить перегрев мотора, пожалуйста, не превышайте время непрерывной работы прибора. Рекомендованное время

непрерывной работы 15 секунд, после этого прибору необходимо остыть в течение 15 секунд.

7. Запрещается кипятить аксессуары или очищать их, используя режим стерилизации в посудомоечной машине, это может вызвать деформацию пластика.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда отключайте прибор от сети питания. Не позволяйте детям играть с прибором!
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором!
10. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Храните прибор вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги (никогда не погружайте прибор в воду и другие жидкости), острых предметов.
11. Производитель не несет ответственности за последствия использования или работу прибора в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию.

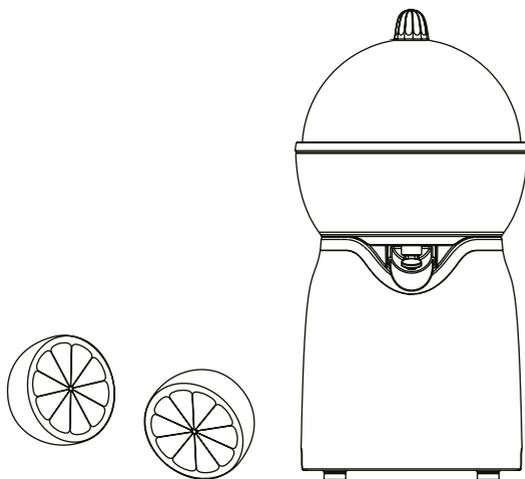

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Модель	R1902	
Номинальное напряжение	220-240В~	
Номинальная частота	50-60Гц	
Номинальная мощность	30Вт	
Рабочая схема	EN60335-1, EN60335-2-14	

Мы продолжим оптимизировать нашу технику, чтобы предоставить покупателям наилучший опыт её использования. Поэтому технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления покупателей.

## ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1	Прозрачная крышка	
2	Насадка-конус большая	
3	Насадка-конус маленькая	
4	Сетка-фильтр	
5	Емкость для сока	
6	Вал электродвигателя	
7	Моторное основание	

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

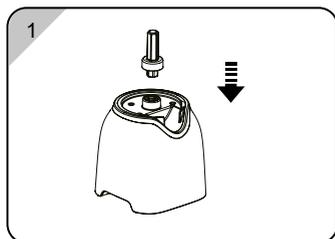


Установите вал электродвигателя на моторное основание.



Установите емкость для сока на моторное основание (шаг 1). Вал электродвигателя должен проходить посередине емкости для сока. Закрутите емкость для сока, чтобы надежно закрепить её.




Установите фильтр-сетку на емкость для сока.

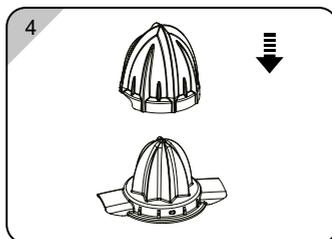


Установите большую насадку-конус на маленькую насадку-конус.




Установите насадку-конус на вал электродвигателя, насадка будет располагаться над сеткой-фильтром.

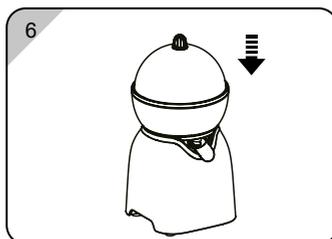

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

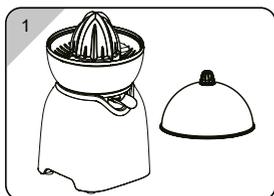


Подключите прибор к сети питания, удалите прозрачную крышку. Пожалуйста, перед использованием тщательно очистите все детали, особенно те, что соприкасаются с пищевыми продуктами.

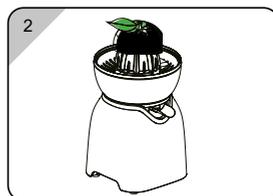


Необходимо разрезать цитрусовый фрукт на две половины. Возьмите одну из половинок и аккуратно прижмите ее разрезанной частью к конусной насадке.



Надавите на половинку цитруса, насадка-конус начнет вращаться. Если Вы поднимите ладонь, прибор остановится. Чтобы продолжить работу – нажмите ещё раз. Насадка-конус начнет вращаться в обратном направлении, чтобы эффективно извлечь мякоть и выдавить весь сок.

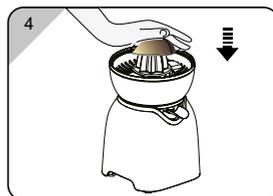

Если вы снимите большую насадку-конус, то можете воспользоваться маленькой насадкой для выжимания сока из маленьких плодов.

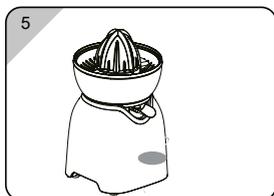

Снимите насадку-конус, потом извлеките сетку-фильтр.




Налейте сок в чашку. Сок готов к употреблению.


## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ




Отключите прибор от сети питания.  
Отсоедините компоненты по направлению стрелки.

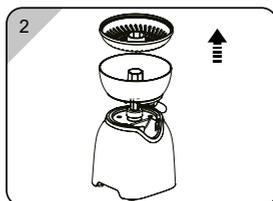

Отсоедините емкость для сока по часовой стрелке, извлеките емкость.

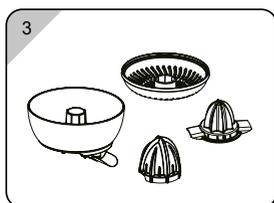

Для очистки всех деталей и аксессуаров (исключая моторное основание), необходимо использовать мягкую ткань и нейтральное моющее средство.

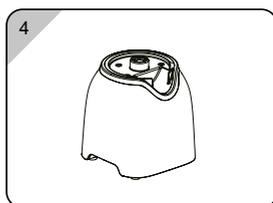

Протрите моторное основание влажной, предварительно отжатой, мягкой тканью.

## ПАМЯТКА

---

1. Пигмент, выделяющийся в процессе отжима овощей и фруктов, может окрашивать пластиковые детали прибора.
2. Прибор необходимо очищать сразу после завершения работы. Для очистки всех деталей и аксессуаров (исключая моторное основание), необходимо использовать мягкую ткань и нейтральное моющее средство. Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства и металлические губки – они могут повредить поверхность деталей.
3. Протрите моторное основание влажной, предварительно отжатой, тканью. Запрещено погружать моторное основание в воду.
4. Когда прибор не используется, его можно поместить в упаковку и хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.
5. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сборке и очистке, чтобы предотвратить повреждение прибора.
6. Прибор подходит для переработки мягких фруктов, таких как лимоны, апельсины, грейпфруты. Не используйте прибор для иных целей. Берегите прибор от механического повреждения и падения.

## ХРАНЕНИЕ

---

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ



### **Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:**

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2.  Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### **Дальнейшие инструкции по утилизации:**

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

**Срок службы:** 5 лет  
**Срок гарантии:** 1 год

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А, 27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

# ВЫЖМИ МАКСИМУМ

**RAGEX** – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фотоотзывы результатов вашей готовки – это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex\\_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex\\_world](https://www.youtube.com/ragex_world)



[ragexstore.ru](https://ragexstore.ru)